



Handlebar Mount

MONTANA™ 600 Series



[Instructions](#)
[Instructions](#)
[Istruzioni](#)
[Anweisungen](#)
[Instrucciones](#)
[Instruções](#)
[Instruities](#)
[Instruktioner](#)
[Ohjeet](#)
[Instruksjoner](#)
[Instruktioner](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Pokyny](#)
[Инструкции](#)

Montana 600 Series Handlebar Mount Instructions

WARNING

See the *Important Safety and Product Information* in the Montana product box before installing the handlebar mount.

NOTICE


The temperature range for the Montana is from 5°F to 158°F (from -15°C to 70°C). Extended exposure to temperatures exceeding this range (in storage or operating conditions) may damage the screen.

Mounting the Bracket Assembly

NOTICE

Do not overtighten the nuts.

1. Select a location on your handlebars ① for the mount.

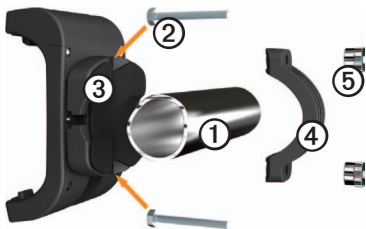

2. Place the head of each screw ② in each slot ③ on the back of the mount.
3. With the mount placed on the handlebars, thread the screws through the mount bracket ④.

4. Tighten the nuts ⑤ by hand with the rough-edged end on the outside, until the mount is secure. Do not overtighten.



Installing Your Montana in the Mount

NOTE: If reflected light or glare makes the device display difficult to see, apply an anti-glare screen protector to the screen.

1. Fit the bottom of your device into the cradle ①.



2. Tilt the device back until it snaps into place.
3. Use the security screw tool ② to tighten the security screw ③ on the top of the mount to secure the device and deter theft.



Removing Your Montana from the Mount

1. Loosen the security screw.
2. Press the button ① on the side of the mount to release the device.



3. Tilt the device forward, and lift it out of the mount.

Limited Warranty

Garmin's standard limited warranty applies to this accessory. For more information, see the *Important Safety and Product Information* in the device product box.

Instructions d'installation du support pour guidon Montana série 600

AVERTISSEMENT

Avant d'installer le support pour guidon, consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit Montana.

AVIS


La température de fonctionnement du Montana est comprise entre -15 °C et 70 °C (entre 5 °F et 158 °F). Une exposition prolongée à des températures situées en dehors de cette plage (température de stockage ou de fonctionnement) peut endommager l'écran.

Montage du support

AVIS

Ne serrez pas les écrous outre mesure.

1. Choisissez un emplacement pour le support sur votre guidon ①.

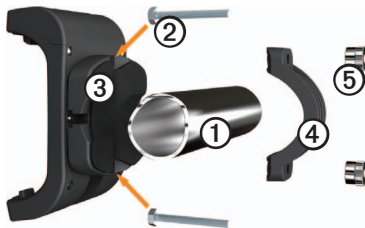

2. Placez la tête de chaque vis ② dans chaque logement ③ situé à l'arrière du support.
3. Une fois le support placé sur le guidon, faites passer les vis à travers le support de montage ④.

4. Serrez les écrous ⑤ à la main, les bords irréguliers tournés vers l'extérieur, jusqu'à ce que le support soit en place. Ne serrez pas outre mesure.



Installation du Montana sur le support

REMARQUE : si les reflets du soleil perturbent la lisibilité de l'écran de l'appareil, appliquez une protection d'écran antireflet sur l'écran.

1. Ajustez la partie inférieure de l'appareil dans le socle ①.



2. Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.
3. Utilisez l'outil pour vis de sécurité ② pour serrer la vis de sécurité ③ sur la partie supérieure du support afin de fixer l'appareil et de le protéger contre le vol.



Retrait du Montana du support

1. Desserrez la vis de sécurité.
2. Appuyez sur le bouton ① situé sur le côté du support pour libérer l'appareil.



3. Basculez l'appareil vers l'avant et soulevez-le pour le retirer du support.

Garantie limitée

La garantie limitée standard de Garmin s'applique à cet accessoire. Pour plus d'informations, consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage de l'appareil.

Istruzioni di installazione del supporto di montaggio per manubrio Montana serie 600

AVVERTENZA

Prima di installare il supporto di montaggio per manubrio, consultare le *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* incluse nella confezione del prodotto Montana.

AVVERTENZA


L'intervallo di temperature per il dispositivo Montana va da -15 °C a 70 °C (da 5 °F a 158 °F). L'esposizione prolungata a temperature al di fuori di tale intervallo (sia per la conservazione, sia per il funzionamento) può causare danni allo schermo.

Montaggio del gruppo staffa

AVVERTENZA

Non serrare le viti più del necessario.

1. Selezionare una posizione sul manubrio ① per il supporto di montaggio.

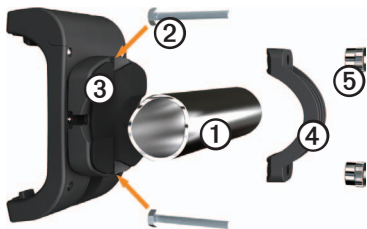

2. Posizionare la testa di ciascuna vite ② nell'apposito alloggiamento ③ sul retro del supporto di montaggio.
3. Una volta posizionato il supporto di montaggio sul manubrio, inserire le viti nella staffa di montaggio ④.

4. Serrare i dadi ⑤ a mano con le estremità scannellate verso l'esterno, fino a fissare il supporto di montaggio senza stringerli eccessivamente.



Installazione del Montana nel supporto

NOTA: se il riflesso o l'effetto bagliore rendono difficoltosa la visualizzazione dello schermo, applicarvi la protezione antiriflesso.


1. Inserire la parte inferiore del dispositivo nella base di appoggio ①.



2. Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
3. Per fissare il dispositivo ed evitare i furti, utilizzare lo strumento per la vite di sicurezza ② per serrarla ③ nella parte superiore del supporto.



Rimozione del Montana dal supporto

1. Allentare la vite di sicurezza.
2. Premere il pulsante  sul lato del supporto per rilasciare il dispositivo.



3. Inclinare l'unità in avanti, quindi estrarla dal supporto di montaggio.

Garanzia limitata

Il presente accessorio è soggetto alla garanzia limitata standard di Garmin. Per ulteriori informazioni, consultare le *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* incluse nella confezione del dispositivo.

Lenkerhalterung für die Montana 600-Serie – Anweisungen

WARNUNG

Lesen Sie vor dem Anbringen der Lenkerhalterung die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Montana beiliegt.

HINWEIS


Der Temperaturbereich für den Montana beträgt -15 °C bis 70 °C (5 °F bis 158 °F). Eine längere Lagerung oder ein längerer Betrieb bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs kann zu Schäden am Bildschirm führen.

Montage der Halterung

HINWEIS

Ziehen Sie die Muttern nicht zu fest an.

1. Wählen Sie für die Halterung eine Position am Lenker ①.

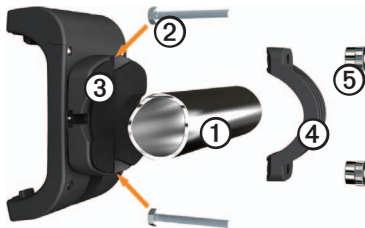

2. Führen Sie die Köpfe der einzelnen Schrauben ② in die jeweiligen Schlitz ③ auf der Rückseite der Halterung ein.
3. Setzen Sie die Halterung auf den Lenker, und führen Sie die Schrauben durch den Haltebügel ④.

4. Ziehen Sie die Muttern ⑤ mit der Hand an, bis die Halterung gesichert ist. Die geriffelte Seite der Muttern muß nach außen zeigen. Ziehen Sie die Muttern nicht zu fest an.



Einsetzen des Montana in die Halterung

HINWEIS: Wenn die Anzeige des Geräts durch Lichtreflexionen oder Spiegelungen schwer zu lesen ist, bringen Sie eine blendfreie Schutzfolie auf dem Bildschirm an.

1. Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ① ein.



2. Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.
3. Verwenden Sie den Sicherheitsschraubendreher ②, um die Sicherheitsschraube ③ oben an der Halterung festzuziehen. So wird das Gerät gesichert und Diebstahl vorgebeugt.



Entfernen des Montana aus der Halterung

1. Lockern Sie die Sicherheitsschraube.
2. Drücken Sie die Taste ① an der Seite der Halterung, um das Gerät aus der Halterung zu lösen.



3. Kippen Sie das Gerät nach vorn, und entnehmen Sie es aus der Halterung.

Eingeschränkte Gewährleistung

Für dieses Zubehör gilt die eingeschränkte Gewährleistung von Garmin. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Gerät beiliegt.

Instrucciones del soporte de montaje para el manillar de la serie Montana 600

AVISO

Consulta la *Información importante sobre el producto y tu seguridad* incluida en la caja del producto Montana antes de instalar el soporte de montaje para el manillar.

NOTIFICACIÓN


El rango de temperaturas de la unidad Montana oscila entre 5 °F y 158 °F (-15 °C y 70 °C). La exposición prolongada a temperaturas que superen esta escala (en condiciones normales o de almacenamiento) podría dañar la pantalla.

Montaje del soporte

NOTIFICACIÓN

No aprietes las tuercas en exceso.

1. Selecciona una ubicación en el manillar ① para el soporte.

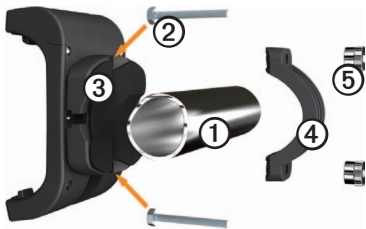

2. Coloca la cabeza de cada tornillo ② en cada ranura ③ de la parte posterior del soporte.
3. Con el soporte colocado en el manillar, introduce los tornillos a través del soporte de montaje ④.

4. Aprieta las tuercas ⑤ con la mano con el extremo áspero hacia fuera, hasta que el soporte quede fijado. No las aprietes en exceso.



Instalación de la unidad Montana en el soporte

NOTA: si la luz que se refleja o los brillos dificultan la visualización del dispositivo, aplica un protector de pantalla antibrillos a la pantalla.

1. Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción ①.



2. Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
3. Usa la herramienta del tornillo de seguridad ② para apretar el tornillo ③ en la parte superior del soporte para fijar el dispositivo y evitar robos.



Retirada de la unidad Montana del soporte

1. Afloja el tornillo de seguridad.
2. Pulsa el botón ① del lateral del soporte para liberar el dispositivo.



3. Inclina el dispositivo hacia delante y sácalo del soporte.

Garantía limitada

La garantía limitada estándar de Garmin se aplica a este accesorio. Para obtener más información, consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto del dispositivo.

Instruções do suporte para guiador da série Montana 600

AVISO

Consulte as *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto Montana antes de instalar o suporte para guiador.

NOTA


O intervalo de temperatura para o Montana é de -15 °C a 70 °C (de 5 °F a 158 °F). A exposição prolongada a temperaturas que ultrapassem este intervalo (em condições de armazenamento ou de funcionamento) poderá danificar o ecrã.

Montar o conjunto do suporte

NOTA

Não aperte demasiado as porcas.

1. Escolha uma localização nas barras do guiador ① para montar o suporte.

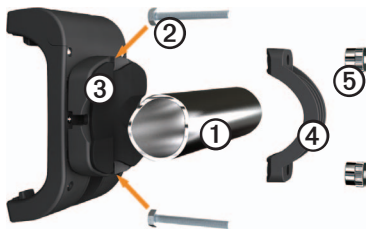

2. Coloque a cabeça de cada parafuso ② em cada ranhura ③ na parte de trás do suporte.
3. Com o suporte colocado nas barras do guiador, faça passar os parafusos pelo suporte de montagem ④.

4. Aperte as porcas ⑤ manualmente com a ponta áspera para fora, até que o suporte fique fixo. Não aperte demasiado.



Instalar o Montana no suporte

NOTA: se se tornar difícil visualizar o ecrã do dispositivo devido a reflexos de luz ou brilho, aplique um protector de ecrã anti-reflexo no ecrã.

1. Encaixe a parte de baixo do dispositivo no suporte ①.



2. Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
3. Utilize a ferramenta de aparafusamento de segurança ② para apertar o parafuso de segurança ③ na parte de cima do dispositivo de forma a impedir furtos.



Remover o Montana do suporte

1. Desaperte o parafuso de segurança.
2. Prima o botão ① na parte lateral do suporte para libertar o dispositivo.



3. Incline o dispositivo para a frente e retire-o do suporte de montagem.

Garantia Limitada

A garantia limitada standard da Garmin aplica-se a este dispositivo. Para obter mais informações, consulte as *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do dispositivo.

Montana 600-serie - instructies voor montage van stuurhouder

WAARSCHUWING

Zie *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de Montana-productverpakking alvorens de stuurhouder te monteren.

OPMERKING


Het temperatuurbereik voor de Montana is -15° C tot 70° C (5° F tot 158° F). Langdurige blootstelling aan temperaturen buiten dit bereik (in opslag of bij in gebruik) kan ertoe leiden dat het scherm beschadigd raakt.

De steun monteren

OPMERKING

Draai de moeren niet te strak aan.

1. Selecteer een locatie op het stuur ① voor de houder.

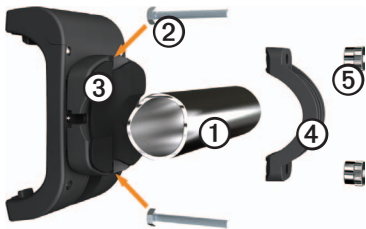

2. Plaats de kop van elke schroef ② in elke opening ③ op de achterzijde van de houder.
3. Als de houder op het stuur is geplaatst, draai de schroeven dan door de montagesteun ④.

4. Draai de moeren ⑤ met de hand aan, met de rechte kanten aan de buitenzijde, tot de houder stevig vastzit. Draai de moeren niet te strak aan.



De Montana in de houder installeren

OPMERKING: als reflecterend licht of schitteringen het scherm moeilijk leesbaar maken, pas dan een antireflecterende beschermingslaag toe op het scherm.

1. Plaats de onderkant van het toestel in de houder ①.



2. Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.
3. Draai met het borgschroefgereedschap ② de borgschroef ③ aan de bovenkant van de houder vast om het toestel te bevestigen en diefstal te voorkomen.



De Montana uit de houder verwijderen

1. Maak de borgschroef los.
2. Druk op de knop ① aan de zijkant van de houder om het toestel te ontgrendelen.



3. Kantel het toestel naar voren en haal het uit de houder.

Beperkte garantie

Op dit accessoire is de standaard beperkte garantie van Garmin van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie de *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking van het product.

Instruktioner til beslag til styr i Montana 600-serien

ADVARSEL

Se *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i Montana-produkttæskan, inden du monterer holderen på styret.

BEMÆRK


Temperaturområdet for Montana er fra -15°C til 70°C (5°F til 158°F). Længere tids temperaturpåvirkning uden for dette interval (ved opbevaring eller drift) kan beskadige skærmen.

Montering af beslagsamlingen

BEMÆRK

Møtrikkerne må ikke spændes for hårdt.

1. Vælg en placering på styret ① til holderen.

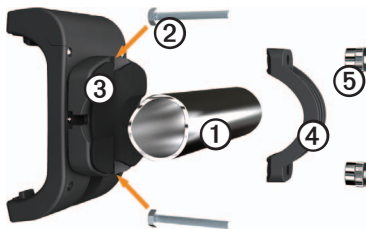

2. Placer skruenhovederne ② i hullerne ③ på bagsiden af holderen.
3. Mens beslaget er placeret på styret, skal du føre skrueerne gennem holderbeslaget ④.

4. Spænd møtrikkerne ⑤ manuelt med den ujævne ende udad, indtil holderen sidder fast. Undgå at overspænde.



Installer Montana i holderen

BEMÆRK: Hvis reflekteret eller stærkt lys gør det svært at se enhedens skærm, skal du sætte en antirefleks skærmbeskytter på skærmen.

1. Placer bunden af enheden i holderen ①.



2. Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
3. Brug sikkerhedsskrueværktøjet ② til at spænde sikkerhedsskruen ③ øverst på holderen for at fastgøre enheden og undgå tyveri.



Sådan fjerner du Montana fra holderen

1. Løsn sikkerhedsskruen.
2. Tryk på knappen ① på siden af monteringen for at frigøre enheden.



3. Vip enheden forover, og løft den ud af holderen.

Begrænset garanti

Garmins almindelige forbrugergaranti gælder for dette tilbehør. Du kan finde flere oplysninger i *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken til enheden.

Montana 600 -sarjan ohjaustankotelineen ohjeet

VAROITUS

Lue Montana-laitteen mukana toimitetut *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -ohjeet ennen ohjaustankotelineen asentamista.

ILMOITUS


Montana-laitteen säilytys- ja käyttölämpötila on $-15 - 70\text{ °C}$ ($5 - 158\text{ °F}$). Laitteen säilyttäminen tai käyttäminen sitä alemmissa tai korkeammissa lämpötiloissa voi vahingoittaa näyttöä.

Telineen kiinnittäminen

ILMOITUS

Älä kiristä muttereita liian tiukalle.

1. Valitse telineelle sopiva kiinnityspaikka ohjaustangossa ①.

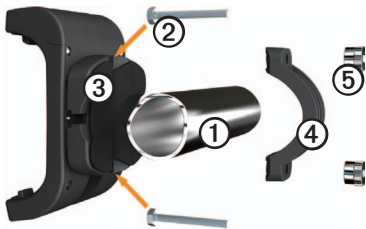

2. Aseta ruuvien kannat ② telineen takana oleviin paikkoihin ③.
3. Kun olet asettanut telineen ohjaustangolle, kierrä ruuvit kiinnitystelineen ④ läpi.

4. Kiristä muttereita ⑤ käsin karkea pää ulospäin, kunnes teline on tukevasti paikallaan. Älä kiristä muttereita liian tiukalle.



Montana-laitteen asentaminen telineeseen

HUOMAUTUS: jos laitteen näyttö on vaikea nähdä heijastuvan valon tai muun häikäisyyn vuoksi, kiinnitä näyttöön häikäisyä estävä näytönsuojus.

1. Aseta laitteen alaosa telakkaan ①.



2. Kallista laitetta takaisinpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3. Varmista laitteen kiinnitys ja vältä varkauksia kiristämällä telineen päällä oleva varmistusruuvi ③ työkalulla ②.



Montana-laitteen irrottaminen telineestä

1. Löysää varmistusruuvi.
2. Irrota laite painamalla telineen sivussa olevaa painiketta ①.



3. Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se telineestä.

Rajoitettu takuu

Garminin yleinen rajoitettu tuotetakuu pätee tähän lisävarusteeseen.

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaassa.

4. Stram til mutrene ⑤ for hånd til braketten sitter godt fast. Sørg for at enden med ujevne kanter peker utover. Ikke stram for hardt til.



Montere Montana-enheten i braketten

MERK: Hvis reflektert lys eller skarpt sollys gjør det vanskelig å se skjermen på enheten, kan du påføre en skjermbeskytter mot blendende lys.

1. Sett bunnen av enheten inn i holderen ①.



2. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
3. Bruk verktøyet for sikkerhetsskruer ② til å stramme sikkerhetsskruen ③ på toppen av braketten for å feste enheten og forhindre tyveri.



Fjerne Montana-enheten fra braketten

1. Løsne sikkerhetsskruen.
2. Trykk på knappen ① på siden av braketten for å løsne enheten.



3. Vipp enheten fremover, og løft den ut av braketten.

Begrenset garanti

Garmins standard begrensede garanti gjelder for dette tilbehøret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken til enheten.

Instruktioner för Montana 600-seriens cykelfäste

VARNING

Läs *Viktig säkerhets- och produktinformation* i Montana-produktförpackningen innan du monterar cykelfästet.

OBS!


Temperaturintervallet för Montana är -15 °C till 70 °C (5 °F till 158 °F). Lång exponering för temperaturer som överskrider detta område (under förvaring eller användning) kan skada skärmen.

Montera fästet

OBS!

Dra inte åt muttrarna för hårt.

1. Välj en plats på styret ① för fästet.

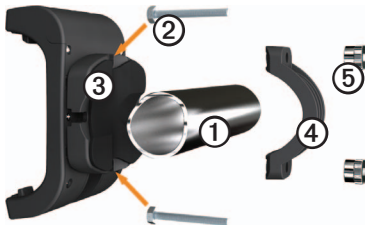

2. Placera skruvarnas huvuden ② i skårorna ③ på fästets baksida.
3. Placera fästet på styret och gänga fast skruvarna i monteringsfästet ④.

4. Dra åt muttrarna ⑤ för hand med de ojämna kanterna utåt, tills fästet sitter fast ordentligt. Dra inte åt för hårt.



Montera Montana-enheten i fästet

OBS! Om reflekterat eller bländande ljus gör det svårt att se enhetens display applicerar du ett skärmblandskydd på skärmen.

1. Placera underkanten av enheten i vaggan ①.



2. Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
3. Använd låsskruvmejseln ② till att skruva fast låsskruven ③ ovanpå fästet för att fästa enheten och avskräcka från stöld.



Ta bort Montana-enheten från fästet

1. Lossa säkerhetsskruven.
2. Koppla loss enheten genom att trycka på knappen ① på sidan av fästet.



3. Luta enheten framåt och lyft ut den ur fästet.

Begränsad garanti

Garmins vanliga begränsade garanti gäller för detta tillbehör. Mer information finns i *Viktig säkerhets- och produktinformation* i enhetens produktförpackning.

Instrukcja obsługi uchwyty na kierownicę do urządzenia Montana serii 600

OSTRZEŻENIE

Przed montażem uchwytu na kierownicę należy zapoznać się z przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zamieszczonym w opakowaniu produktu Montana.

UWAGA


Odpowiedni zakres temperatury dla urządzenia Montana wynosi od -15°C do 70°C (od 5°F do 158°F). Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować uszkodzenie ekranu.

Montaż elementów uchwytu

UWAGA

Nakrętek nie należy dokręcać zbyt mocno.

1. Wybierz położenie dla uchwytu na kierownicy ①.

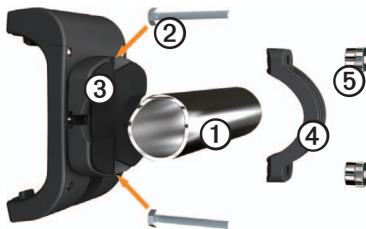

2. Umieść łeb każdej ze śrub ② w odpowiednim otworze ③ z tyłu uchwytu.
3. Po umieszczeniu uchwytu na kierownicy przełóż śruby przez uchwyt ④.

4. Ręcznie przykręć nakrętki ⑤, korzystając z zewnętrznego ostrego końca, aż uchwyt będzie stabilny. Nie dokręćaj zbyt mocno.



Montaż w uchwycie urządzenia Montana

UWAGA: Jeśli światło odbija się od ekranu, utrudniając odczyt danych z urządzenia, należy nałożyć folię antyrefleksyjną na ekran.

1. Umieść dolną część urządzenia w podstawce ①.



2. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrasnęło się na swoim miejscu.
3. Aby zabezpieczyć urządzenie i zapobiec kradzieży, dokręć śrubę zabezpieczającą ③ na górze uchwytu, korzystając z wkrętaka nasadowego ②.



Wymowanie z uchwytu urządzenia Montana

1. Poluzuj śrubę zabezpieczającą.
2. Naciśnij przycisk ① z boku uchwytu, aby zwolnić urządzenie.



3. Przechyl urządzenie do przodu i wyjmij je z uchwytu.

Ograniczona gwarancja

To urządzenie objęte jest standardową gwarancją ograniczoną firmy Garmin. Więcej informacji znajduje się w przewodniku *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zamieszczonym w opakowaniu produktu.

Pokyny k montáži držáku na říditka Montana řady 600

VAROVÁNÍ

Než začnete instalovat držák na říditka, přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s produktem Montana.

POZNÁMKA


Teplotní rozsah pro zařízení Montana je od -15 °C do 70 °C (od 5 °F do 158 °F). Delší vystavení působení teplot mimo uvedený rozsah (ať při skladování nebo za provozu) může poškodit obrazovku.

Montáž sestavy držáku

POZNÁMKA

Matice příliš neutahujte.

1. Vyberte na říditkách ① místo pro montáž.

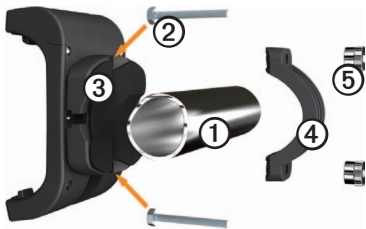

2. Umístěte hlavu každé šrouby ② do každé štěrbině ③ na zadní straně držáku.
3. Po umístění držáku na říditka protáhněte šrouby svorkou držáku ④.

4. Ručně utáhněte matici ⑤, dokud není držák pevně umístěn. Zdrsňená strana matic musí směřovat ven. Příliš neutahujte.



Instalace zařízení Montana do držáku

POZNÁMKA: Pokud je displej zařízení špatně čitelný kvůli odraženému světlu nebo oslnění, použijte fólii na displej s úpravou proti oslnění.

1. Spodní část zařízení upevněte do kolébky ①.



2. Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
3. Pomocí nástroje na bezpečnostní šrouby ② utáhněte bezpečnostní šroub ③ na horní části držáku. Zabezpečíte tak zařízení a předejdete krádeži.



Vyjmutí zařízení Montana z držáku

1. Povolte bezpečnostní šroub.
2. Uvolněte zařízení stisknutím tlačítka ① na boční straně držáku.



3. Přitáhněte horní stranu přístroje a vyjměte jej z držáku.

Omezená záruka

Na toto příslušenství se vztahuje standardní omezená záruka společnosti Garmin. Další informace naleznete v letáku *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vloženém v obalu s produktem.

Инструкции по установке крепления на руль для устройства Montana серии 600

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой крепления на руль ознакомьтесь с документом *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, который находится в упаковке устройства Montana.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.


Диапазон температур для устройства Montana: от -15 °С до 70 °С (от 5 °F до 158 °F). Длительное воздействие температур, выходящих за границы указанного диапазона (при хранении или использовании), может привести к повреждению экрана.

Установка кронштейна в сборе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Не затягивайте гайки слишком сильно.

1. Выберите на руле ① место для установки крепления.

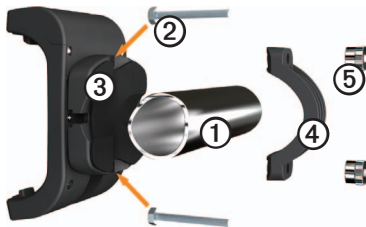

2. Вставьте винты ② в отверстия ③ с задней стороны крепления.
3. Установите крепление на руле и вставьте винты в отверстия на скобе ④.

4. Затяните гайки ⑤ вручную зазубренной стороной наружу, пока крепление не зафиксируется. Не затягивайте слишком сильно.



Установка устройства Montana в крепление

ПРИМЕЧАНИЕ. Если из-за отражающегося света или бликов невозможно увидеть изображение на экране, воспользуйтесь антибликовым покрытием.

1. Вставьте нижнюю часть устройства в подставку ①.



2. Наклоните устройство назад до щелчка.
3. Для надежной фиксации и защиты устройства от кражи с помощью специального инструмента ② затяните секретный винт ③ в верхней части крепления.



Извлечение устройства Montana из крепления

1. Открутите крепежный винт.
2. Нажмите кнопку ① на боковой панели крепления, чтобы извлечь устройство.



3. Наклоните устройство вперед и извлеките его из крепления.

Ограниченная гарантия

На этот аксессуар распространяется стандартная ограниченная гарантия Garmin. Дополнительные сведения см. в документе *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, который находится в упаковке устройства.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Montana™ is a trademark of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

